




# Tecla UNIVERSAL




Manual de instalación

# Instalación Tapa

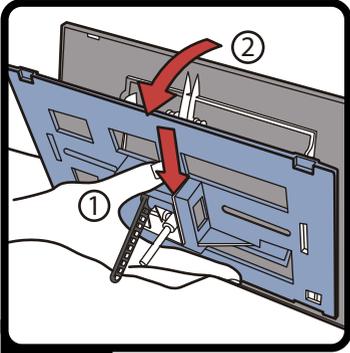


## PASO 1

- Separar el chasis de la tapa
- Presionar el chasis hacia abajo (1),
- Luego separarlo de la parte superior

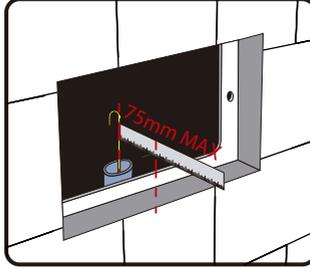


**ADVERTENCIA!**  
**Distancia máxima: 75mm**

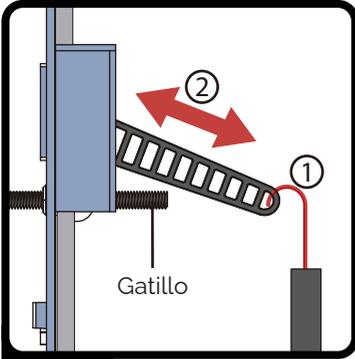

## PASO 2


Vincular al mecanismo

- Enganchar el gatillo de accionamiento al gancho de la válvula(1), cuidando que éste quede en forma vertical.
- La distancia se puede adaptar mediante las regulaciones que posee el gatillo(2).

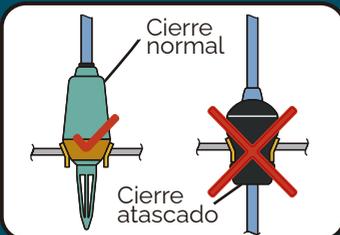


## Sugerencia:


Verifique que la goma del obturador sea la adecuada y que el nivel de agua no esté a menos de 5cm del desborde.

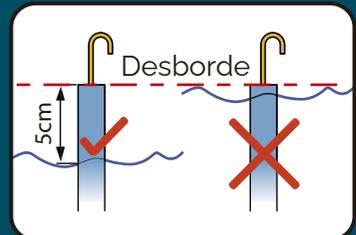

### PASO 3

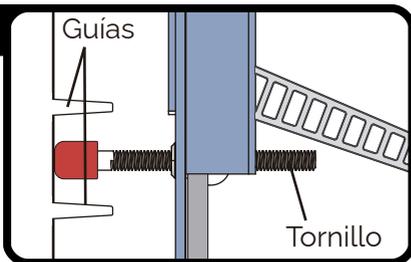

Al momento de colocar la tapa, verificar que el tornillo queda ubicado entre las dos guías de la parte posterior de la tecla.

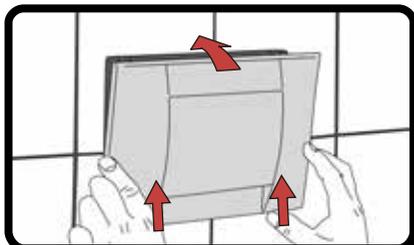


### PASO 4


#### Colocación de la tapa

Presentar la parte inferior de la tapa de manera que el alambre del chasis enganche con los topes de la tapa. Presionar la tapa levemente hacia arriba y luego hacia la pared para su encastre en el chasis.

## Posibles Tipos de Fijación

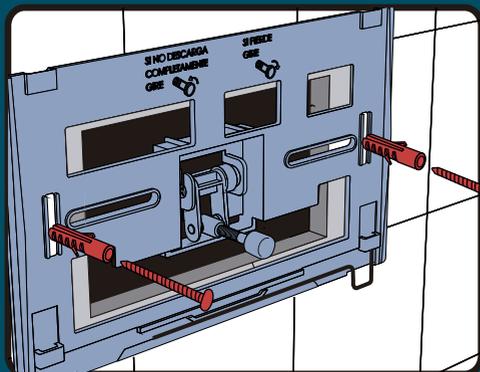

1. En caso de no tener ningún tipo de fijación, utilizar tornillo y tarugo provistos en el empaque

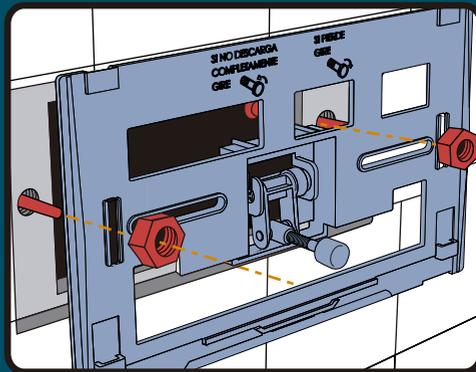

2. Si su tanque posee agujeros:  
- Colocación de tornillo y tuerca en el mismo.  
- En caso de que éste interfiera con la tapa, se corta el excedente.

3. Si su tanque tiene un tornillo saliente: Colocación de tuerca en el mismo. En caso de que éste interfiera con la tapa, se corta el excedente.